

PMR radiostanice TLKR T40, sada 2 ks



Obj. č. 65 55 75



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup **PMR radiostanic Motorola TLKR40**

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- TLKR T40 Radiostanice (2 stanice)
- Spona na pásek (2 kusy)
- TLKR T40 Návod k obsluze


Popis a ovládací prvky

Radio Controls

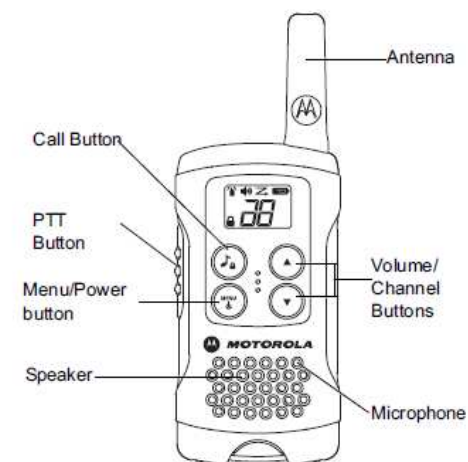

Antenna - Anténa
 Call button - tlačítko pro volání
 PTT button – hovorové tlačítko (po stisku dochází k vysílání)
 Menu/Power button - Tlačítko Menu/Zapnutí
 Speaker - Reproduktor
 Microphone - Mikrofon
 Volume/Channel buttons - Tlačítka pro ovládání hlasitosti/volba kanálů

Displej

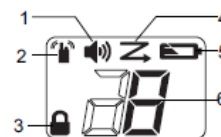

1. Ukazatel úrovně hlasitosti
2. Indikátor stavu vysílání – přijímání
3. Ukazatel uzamčené klávesnice
4. Ukazatel prohledávání
5. Stav baterie
6. Číslo kanálu

Vložení baterií

1. Ujistěte se o tom, že je radiostanice vypnuta.
2. Kryt baterií odstraníte stisknutím zarážky ve spodní části krytu. Odstraňte kryt. Vložte 3 baterie AAA.
3. Krytem uzavřete prostor baterií.

Indikátor stavu baterie



Zobrazuje stav kdy baterie je plně nabitá.



Bliká ve stavu kdy je baterie téměř zcela vybitá a je nutné baterie okamžitě vyměnit.

Základní funkce radiostanice

Přečtěte si popis funkcí před tím, než budete radiostanicí používat.

Zapnutí - Vypnutí radiostanice

Stiskněte a podržte tlačítko **MENU/⏻** pro zapnutí/vypnutí radiostanice.

Volba hlasitosti

Hlasitost změníte tlačítky **▲** a **▼**

Volba zvuku (tóny tlačítek)

Radiostanice vydává zvuk při každém stisku tlačítka (vyjma tlačítka PTT – hovorové tlačítko). Zapněte radiostanici. Pro vypnutí zvuků stiskněte a přidržte tlačítko ▼. Pro zapnutí zvuků, vypněte a znovu zapněte radiostanici bez toho, aniž byste stiskli tlačítko ▼.

Výběr kanálu

Pokud chcete s někým hovořit, obě radiostanice musí být naladěny na stejný kanál.

Výběr kanálu:

1. Stiskněte tlačítko MENU/☺ pro vstup do Menu.
2. Šipkami ▲ a ▼ vyberte požadovaný kanál.
3. Stiskněte hovorové tlačítko pro potvrzení výběru.

Mluvení do radiostanice

1. Radiostanici držte ve vzdálenosti 5-8 cm od úst.
2. Stiskněte a přidržte hovorové tlačítko PTT, zatímco hovoříte. Na displeji se přitom zobrazuje ikona 🗣️.
3. Po uvolnění hovorového tlačítka, můžete přijímat příchozí hovor. V té chvíli se na displeji zobrazuje ikona 📞. Pro odpověď zopakujte oba předchozí kroky.



Pokud hovoříte – vysíláte déle než 60 vteřin, radiostanice vydá TX - tón vypršení času a ikona 🗣️ přitom zabliká a radiostanice přestane vysílat.

Procházení MENU

1. Pro vstup do Menu stiskněte tlačítko MENU/☺.
2. Další stlačení tlačítka MENU/☺ otevírá další položky v hlavním Menu.
3. Opuštění Menu lze jedním z následujících způsobů:
 - a. Stiskněte a přidržte tlačítko MENU/☺.
 - b. Stiskněte tlačítko PTT.
 - c. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 10 vteřin, radiostanice se vrátí automaticky do běžného režimu.

Další funkce radiostanice

Vyzváněcí tón

Radiostanice je vybavena vyzváněcím tónem. Pro vyslání vyzváněcího tónu, stiskněte tlačítko 🎵🔒.

Volba prohledávání kanálů

Radiostanice dokáže vyhledávat aktivní kanály. Pokud je vyhledán aktivní kanál, radiostanice se na vyhledaném kanálu zastaví po dobu 2 vteřin. Pro vyslání na vyhledaném kanálu, stiskněte hovorové tlačítko. Pokud radiostanice zaznamená, že hovorová aktivita na vyhledaném kanálu skončila, pokračuje v dalším prohledávání kanálů.

Zapnutí vyhledávání kanálů:

1. Stiskněte tlačítko MENU/☺ pro vstup do Menu. Pokračujte až k položce 🚫.
2. Stiskněte tlačítko 🎵🔒 pro vyhledávání kanálů.
3. Tlačítka MENU/☺ nebo hovorovým tlačítkem ukončíte režim vyhledávání kanálů.

Zamykání klávesnice

Stiskněte a přidržte tlačítko 🎵🔒 dokud se na displeji nezobrazí ikona 🔒.

Pro odemknutí klávesnice stiskněte a přidržte tlačítko 🎵🔒, dokud ikona 🔒 nezmizí z displeje.

Režim odposlechu

Radiostanice umožňuje poslech aktuálního kanálu za slabého signálu.

Zapnutí režimu monitorování:

1. Stiskněte tlačítko MENU/☺ pro vstup do Menu.
2. Pokračujte v procházení menu, dokud se nezobrazí blikající ikona 🗣️.
3. Stiskněte tlačítko 🎵🔒 pro nepřetržitý poslech. Ikona 🗣️ bude nadále blikat.

Vypnutí režimu odposlechu:

Stiskněte tlačítko MENU/☺ pro návrat do běžného režimu. Ikona 🗣️ přestane blikat.

Potvrzovací zvuk

V závěru každého vyslání radiostanice vydává zvuk potvrzení o ukončení přenosu. Potvrzovací zvuk je slyšet pouze v případě, že jsou zapnuty zvuky tlačítek. Při zapnutí radiostanice, stiskněte a přidržte tlačítko ▲ pro zapnutí potvrzovacího zvuku. Stejným postupem potvrzovací zvuk vypnete.

Automatický úsporný režim

Aby byla životnost baterií delší, je radiostanice vybavena funkcí úsporného režimu, který se aktivuje v případě, že po dobu 3 vteřin neprobíhá žádný přenos. I při úsporném režimu probíhá u radiostanice obvyklý přenos.

Technické údaje

Počet kanálů: 8 PMR
Rozsah frekvence: 446.00625 – 446.09375 MHz
Zdroj napětí: 3 x alkalická baterie typu AAA
Dosah: až 4 km*
Provoz baterií: 16 hodin (při použití za běžných klimatických podmínek)

* Dosah je závislý na okolním prostředí a nebo topografických podmínkách.

Tabulka rozsahu frekvencí

Kanál	Frekvence (MHz)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do PMR radiostanic. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Radiostanice nevyžadují kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro radiostanice.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na PMR radiostanice poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/6/2014