
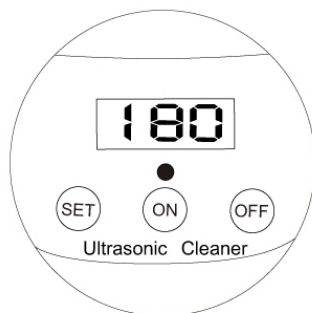


0885 2626

Digitální ultrazvuková čistička CE-5700A

Ultrazvukový generátor produkuje vlny o frekvenci 42.000Hz. Nádobu naplňte čistou vodou, vložte dovnitř předměty, které chcete vyčistit a stiskněte tlačítko „ON“. Nyní můžete pozorovat, jak se předměty postupně zbavují nečistot.

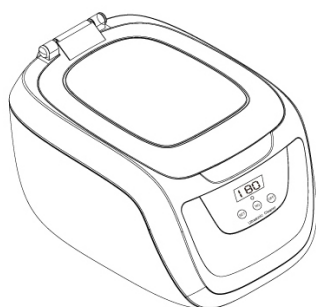


SPECIFIKACE

1. Digitálně programovatelná, 5 volně nastavitelných cyklů
2. Nádobka z nerezavějící oceli
3. Kapacita nádoby: 750ml
4. Frekvence ultrazvuku: 42.000Hz
5. Tichý chod, plně elektronická
6. Dotyková tlačítka

Pročtěte si pozorně návod k obsluze předtím, než zahájíte práci s přístrojem. Obzvláště dbejte všech varování a bezpečnostních upozornění. Návod si uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

POPIS PŘÍSTROJE

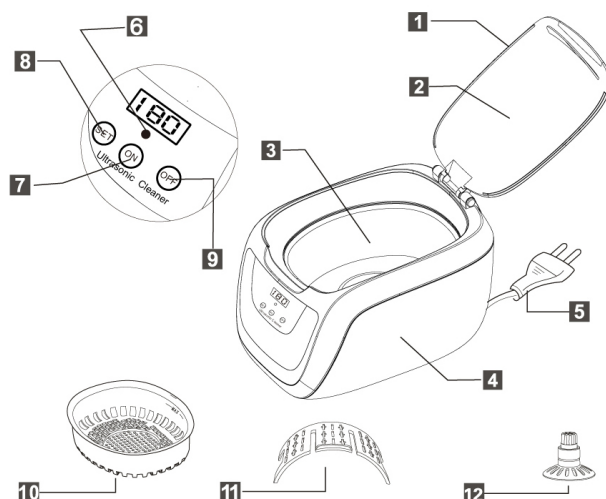

- 1) víko • 2) průhled • 3) nerez nádoba • 4) kryt • 5) napájecí šňůra
• 6) LED indikace • 7) tlačítko „ON“ • 8) nastavovací tlačítko • 9) tlačítko „OFF“ • 10) plastový košík • 11) podpěrka hodinek • 12) stojan na CD


SPECIFIKACE

Název	Digitální ultrazvuková čistička	Napájení	220 -240V AC / 50-60Hz
Typ	CE-5700 (A)	Příkon	50 W
Rozměry	221 x 170 x 130mm	Časovač	5 cyklů: (90, 180, 280, 380, 480)
Rozměry nádoby	150 x 30 x 50mm	Frekvence	42 kHz
Objem nádoby	750 ml (max.)	Hmotnost	1,055 kg


BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



Po ukončení používání odpojte přístroj z elektrické sítě.

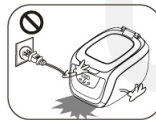

Neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny.

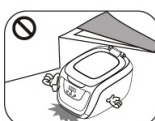


Přístroj umístěte na místo, kde nemůže dojít k jejímu pádu do vody nebo jiné kapaliny.



Nepoužívejte přístroj při koupání



Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Okamžitě jej odpojte z elektrické sítě.

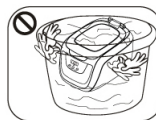

Neumísťujte přístroj do umyvadla nebo kbelíku.



Při použití přístroje může dojít k uvolnění některých částí čištěného předmětu.

Předměty, které snadno ztrácejí barvu se nedoporučují k čištění v ultrazvukové čističce.

Čističku nepoužívejte k čištění mobilních telefonů nebo hodinek, které nejsou ve vodotěsném provedení. Do čističky nekládejte žádné obroučky brýlí nebo umělecké výrobky, vyrobené z lastur nebo želvoviny.

Pozor! Bez vody se přístroj nesmí používat, hrozí jeho poškození.

Přístroj není hračkou pro děti. Uchovávejte jej spolu s obalovým materiálem mimo jejich dosah.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



Přístroj neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla. Postavte jej na suchou rovnou podložku.



Přístroj připojený k síti nenechávejte bez dozoru.



Opravy přístroje přenechte autorizovanému servisu.




Při čištění nepoužívejte chemické prostředky nebo abraziva.



Před plněním přístroj odpojte od elektrické sítě. Nepřepínejte nádrž nad značku MAX.




Neponořujte přístroj do vody, hrozí riziko poranění elektrickým proudem.

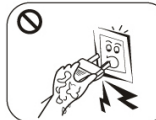


Zástrčky se nedotýkejte, pokud máte vlhké ruce, hrozí nebezpečí úrazu.



Při odpojení přístroje z elektrické sítě netahejte za přírodní kabel.

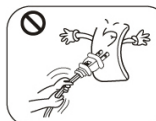


Přístroj používejte podle návodu k použití. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučené výrobcem.



Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným přírodním kabelem, nebo pokud je poškozená elektrická zástrčka. Pokud přístroj nefunguje správně, je poškozený nebo došlo k jeho pádu do vody, kontaktujte prosím autorizovaný servis.

PROCES ČIŠTĚNÍ

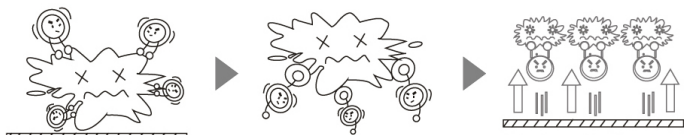

Ultrazvukové vlny způsobují v kapalině vznik bublinek.

Při průchodu ultrazvuku bublinky stále implodují.

Nečistoty se rozpadají na malé kousky a oddělují se tak od předmětu.

PŘEDMĚTY VHODNÉ PRO ČIŠTĚNÍ

Šperky	Brýle a hodinky	Spotřební zboží
Náhrdelníky, prsteny, náušnice, náramky, řetízky atd.	Dioptrické a sluneční brýle, náramky, hodinky, vodotěsné hodinky, atd.	Hlavičky elektrických holicích strojků, žiletky, zubní protézy, hřebeny, zubní kartáčky, atd.
CD-stojany	Kancelářské potřeby	Kovové nádobí
CD, VCD, DVD, atd.	Hroty psacích per, tiskové hlavy, zásobníky do tryskových tiskáren, razítka, atd.	Vidličky, nože, lžičky, mince, odznaky, ventily, trysky, atd.

OBSLUHA PŘÍSTROJE



Otevřete víko a naplňte nerezovou nádobu vodou. **Upozornění!** Nepoužívejte přístroj bez vody, mohlo by dojít k jejímu poškození!



Čištěné předměty by měly být úplně ponořeny, hladina vody však nesmí přesáhnout značku „MAX“.




Zavřete víko a přístroj připojte k síti.




Pro nastavení pracovního cyklu stiskněte tlačítko „SET“. Pokud je přístroj pod napětím, na displeji se automaticky zobrazí čas 180s. Toto je nejběžněji používaný čas. Každým stiskem tlačítka „SET“ se čas cyklicky přepíná mezi hodnotami 180s→280s→380s→480s→90s.



Po stisku tlačítka „ON“ se spustí čisticí proces, který je indikován diodou LED. Na displeji se zobrazuje zbývajících čas. Během čištění je slyšet charakteristický zvuk – to znamená, že přístroj pracuje normálně.

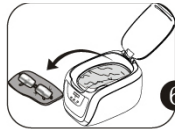

Jakmile čas na displeji dosáhne hodnoty 000, přístroj se vypne a zhasne červená kontrolka. Pokud je to třeba, proveďte další čištění opakováním předchozích kroků. Chcete-li čističku vypnout během procesu čištění, stiskněte „OFF“. Pokud stisknete znovu tlačítko „ON“, přístroj dokončí navolený program čištění. Kromě toho lze stiskem „SET“ již navolený pracovní cyklus upravit.

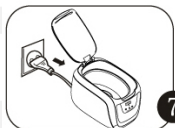

Jakmile je proces čištění u konce, odpojte přístroj, otevřete víko a vyjměte vyčištěné předměty. Nakonec vylijte vodu z nerezové nádoby a utřete ji.

ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ



1) Normální čištění – při malém znečištění

Používejte jen čistou vodu. Ujistěte se, že jsou předměty ponořeny a hladina vody nepřesahuje značku MAX.



2) Čištění se zvýšenou účinností

Pro vysoce znečištěné a mastné předměty je vhodné přidat do vody 5-10ml saponátu (JAR) na zlepšení účinnosti. Lze též použít univerzální čisticí koncentrát ULTRASONAL.



3) Čištění po částech

Velké předměty čistěte v rozloženém stavu.




4) Extenzivní čištění

Je-li třeba čistěný předmět sterilizovat nebo vyčistit extenzivně, použijte metodu „Čištění se zvýšenou účinností“. Nejprve předmět vyčistěte v čisté vodě a potom přidejte 5-10ml tekutého mýdla (např. JAR) do nádoby a nastavte pracovní čas 90s. Po dokončení pracovního cyklu lze předmět čistit opakovaně.

ÚDRŽBA




Po použití vylijte vodu a nádobu vytřete suchým hadrem. Povrch přístroje neumývejte vodou – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

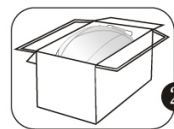

Přístroj skladujte na suchém a čistém místě.

POSTUP ČIŠTĚNÍ DISKŮ

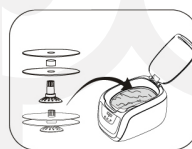

Při čištění disků pomocí tkaniny může dojít k jeho poškrábání. Použitím technologie ultrazvuku se možnost poškození minimalizuje a nečistoty jsou efektivně odstraněny během 2 minut.


Vložte disk (CD, VCD, DVD) na držák disků podle obrázku (dva disky mohou být čištěny současně).

Vložte držák s disky do nádoby s čistou vodou. Pozor:

- 1) Vodu nezahřívejte – mohlo by dojít k poškození potisku.
- 2) Disk čistěte kdykoli je to třeba, nečistěte jej však nikdy 2x bezprostředně po sobě. Mohlo by dojít k poškození potisku. Doba vhodná pro čištění je 90s.
- 3) Ultrazvukem lze vyčistit pouze povrchové nečistoty. Poškrábané disky tedy nelze tímto způsobem obnovit.

POUŽITÍ VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ


Plastový košík

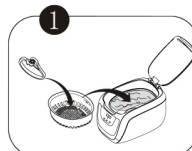

Při čištění malých předmětů vložte předměty do košíku a celý košík do nádoby (tanku). Tím se sníží vzájemné tření a odírání těchto předmětů.

Poznámka: Košík je vhodný k použití pouze pro malé předměty, protože absorbuje až 30% energie ultrazvuku a tím omezuje čisticí účinek. Proto se při tomto způsobu čištění řiďte kapitolou „Zvýšená účinnost čištění“.

Kovové předměty musí být čištěny pouze v plastovém košíku a nesmí se dotýkat povrchu kovové vany, jinak dojde k poškození povrchu vany a následnému poškození čističky.

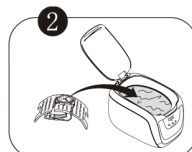

Podpěrka hodinek

Propustnost ultrazvuku je vysoká (proto hodinky, které nejsou odolné proti ponoření do 30m a více, nevkládejte přímo do nádoby). Voda by mohla proniknout dovnitř a hodinky poškodit. Doporučuje se použít podpěrku hodinek a čistit pouze náramek, který je ponořen, zatímco hodinky jsou na hladině vody. Pozn.: Podobně jako košík i podpěrka absorbuje část energie ultrazvuku a tím omezuje čisticí účinek. Proto se při tomto způsobu čištění řiďte kapitolou „Zvýšená účinnost čištění“ dle tohoto návodu.