


## **FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY**

1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF
2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF
3. << / TUNE - / ROK/ MĚSÍC /DEN / PŘEPÍNANÍ MEZI RŮZNÝM OBSAHEM DISPLEJE
4. >> / TUNE + / DST
5. CLOCK ADJ. / SET.MEM / M+
6. ON / OFF RADIO (zapnutí/ vypnutí radia)/ ALARM OFF (vypnutí displeje)
7. SNOOZE (odložení budíku) / SLEEP (uspání) / DIMMER
8. DISPLEJ
9. PŘIHRÁDKA NA BATERI
10. ŠTÍTEK S OZNAČENÍM PŘÍSTROJE
11. REPRODUKTOR
12. FM ANTÉNA
13. AC NAPÁJECÍ KABEL

## REŽIMY LCD DISPLEJE

Ukazatel času

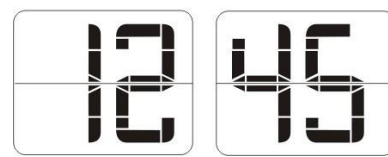

Ukazatel roku



Ukazatel měsíce      Ukazatel dne



### PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ENERGIE

Tento přístroj je proti výpadku proudu vybaven záložním systémem. Pro možnost zálohy je vyžadována 3V lithiová knoflíková baterie typu CR2032 (není součástí balení). Vložte baterii do přihrádky pro baterii (9) a ujistěte se, abyste dodrželi správnou polaritu (+ a -) baterie. Dojde-li k výpadku napájení ze sítě, hodiny se automaticky přepnou na záložní napájení, nastavení času a buzení zůstanou zachovány. Jakmile dojde k obnovení el. napájení, hodiny se automaticky přepnou do módu napájení z el. sítě.

### NASTAVENÍ ČASU A DATA

Ujistěte se, že se přístroj nachází v pohotovostním režimu. Pro vstup do režimu nastavení času a data stisknete a držete stisknuté po dobu 2 vteřin tlačítko (5) Clock ADJ. Následně se přepínáte pomocí opakovaného stisknutí tlačítka (5) Clock ADJ mezi různými nastaveními podle následujícího schématu:

Normal -> Year (Rok) -> Month (Měsíc) -> Day 12/24 H (Den) -> Real time Hour (aktuální čas - Hodina) -> Real time Min (aktuální čas - Minuta) -> Normal

#### **Způsob nastavování hodnot:**

- Stiskněte tlačítko << / Tune - (3) pro nastavení hodnot vzad.
- Stiskněte tlačítko >> / Tune + (4) pro nastavení hodnot vpřed.
- Podržte tlačítko << nebo >> po dobu cca 2 vteřin pro automatický posun.
- Jednotlivé nastavení potvrďte stisknutím tlačítka Clock ADJ. (5).

### NASTAVENÍ BUDÍKU

Pro zobrazení nastaveného času buzení stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko nastavení

budíku ALARM 1 ON / OFF (1) nebo ALARM 2 ON / OFF (2). Pokud podržíte tlačítko po dobu 2 vteřin, přejdete do menu režimů nastavení budíku. Následně se můžete mezi jednotlivými možnostmi nastavení přepínat pomocí opakovaného stlačení tlačítka ALARM 1 ON / OFF (1) nebo ALARM 2 ON / OFF (2) podle následujícího schématu:

Normální zobrazení → Hodina → Minuta → Den v týdnu → Buzení pomocí pípání  
→ Buzení pomocí rádia → Nastavení hlasitosti rádia → Normální zobrazení.

Možnosti pro nastavení buzení v týdnu jsou následující:

1-5 : Pondělí až Pátek

1-7 : Po celý týden

6-7 : Sobota a Neděle

1-1 : Pouze jeden den v týdnu

Možnosti (dostupné při změně hodnot):

- Stiskněte tlačítko << / Tune - (3) pro nastavení hodnot vzad.

- Stiskněte tlačítko >> / Tune + (4) pro nastavení hodnot vpřed.

- Podržte tlačítko << nebo >> po dobu cca 2 vteřin pro automatický posun.

- Jednotlivé nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ALARM 1 ON / OFF (1) nebo ALARM 2 ON / OFF (2).

## **BUDÍK**

Buzení pomocí pípání nebo rádia bude probíhat po dobu 30 minut, pokud nebude stisknuto žádné tlačítko, následně automaticky skončí a znova se spustí podle uloženého času buzení.

## **AKTIVACE/DEAKTIVACE BUDÍKU**

Pro aktivaci/deaktivaci budíku, v pohotovostním režimu stisknete a držete stisknuté tlačítko "ALARM 1" (1) / "ALARM 2" (2) dokud se při aktivaci nezobrazí na displeji symbol zvonečku nebo při deaktivaci tento symbol nezmizí.

## **MOŽNOSTI NASTAVENÍ PRO FUNKCI SNOOZE (ODLOŽENÍ BUDÍKU)**

Během buzení Zvukovým signálem nebo Rádiem, stiskněte tlačítko Snooze (6), které aktivuje funkci Snooze (odložení) a následně dojde k přerušení buzení. Přednastavený interval pro odložení buzení je 9 minut. Funkce Snooze bude stále aktivní a symbol ALARM 1 / ALARM 2 bude blikat, dokud stiskem tlačítka VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ (11) buzení nevypnete. Případně pokud neuplyne doba 30 minut přednastavena pro automatické vypnutí buzení. Symbol ALARM 1 / ALARM 2 bude blikat, dokud bude funkce SNOOZE aktivní.

## **FUNKCE SLEEP (SPÁNKU)**

Pro aktivaci módu spánku, stiskněte během poslechu rádia, tlačítko SNOOZE / SLEEP / DIMMER (6). Hodnotu času odpočtu pro vypnutí přístroje, lze nastavit pomocí tlačítka SNOOZE / SLEEP / DIMMER (6) v rozmezí 90 až 15 minut. Po uplynutí přednastaveného času se přístroj automaticky vypne.

## **NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ DISPLEJE**

Tlačítko DIMMER (7) umožňuje nastavení podsvícení displeje v 3 různých úrovních, vysoké, střední a vypnuto. Pamatujte, že vyšší úroveň podsvícení spotřebovává více energie.


## **FUNKCE PŘESTUPNÉHO ČASU (DST)**

Pro země ve kterých je zavedena změna letního času na zimní, je možné pro změnu času využít funkci DST. V pohotovostním režimu stisknete a držete po dobu 2 sekund tlačítko DST (4), čas bude posunut o jednu hodinu. Pro odchod z režimu DST zopakujte výše uvedený postup.

## **AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI**

V režimu času stisknete a držete tlačítko DISPLEJ (3) 3 vteřiny. “ON” se zobrazí na displeji (8), následně se bude v 5 vteřinových intervalech měnit následující zobrazení: Aktuální čas > Měsíc. Den. Pro deaktivaci této funkce stisknete a držete tlačítko DISPLEJ (3) 3 vteřiny. “OFF” se zobrazí na displeji (8), zobrazení se vrátí do normálního režimu.

Ukazatel času

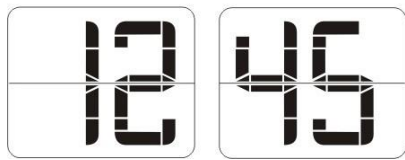

Zobrazení 1

Ukazatel měsíce

Ukazatel dne



Zobrazení 2

## **REŽIM POSLECHU RÁDIA**

Stiskněte tlačítko VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ (11) pro zapnutí rádia.

Pro vyhledání rádiové stanice použijte tlačítka Tune + (4) pro ladění vpřed nebo Tune – (3) pro ladění vzad. Pokud stisknete a podržíte některé z tlačítek Tune + (12) nebo Tune – (8) po dobu 1 vteřiny a následně jej uvolníte, dojde k automatickému vyhledání další rádiové stanice.

Opětovným stisknutím tlačítka VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ (6) rádio vypnete.

### **Uložení a načtení seznamu rádiových stanic.**

Stiskněte tlačítko VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ (6) pro zapnutí přístroje.

Použijte tlačítka Tune + (4) nebo Tune – (3) pro vyhledání rádiové stanice.

Stiskněte a držete tlačítko MEMORY/MEMORY+ (4), na displeji začne blikat hodnota předvolby “P01”.

Pomocí tlačítek Tune + (4) nebo Tune – (3) zvolte, pod jakým číslem předvolby požadujete aktuálně vyhledanou rádiovou stanici uložit (P01-P10).

Stiskněte tlačítko MEMORY/MEMORY+ (4), pro uložení nastavení předvolby.

Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších předvoleb.

Přístroj může do paměti uložit celkem až 10 předvolených rádiových stanic FM.

### **Poznámka:**

- Pro dosažení nejlepšího možného příjmu rádiového

## **RESETOVÁNÍ**

V případě, že dojde vlivem přepětí v síti nebo v důsledku elektrostatického výboje k nepředvídatelnému, nestabilnímu chování přístroje, aktivují se vnitřní okruhy mikro kontroléru přístroje a dojde následně k jeho automatickému vypnutí. Pokud k takovéto situaci dojde, odpojte napájecí kabel od el. sítě a vyjměte záložní baterii. Vyčkejte cca 3 minuty, vložte záložní baterii zpět a připojte přístroje do elektrické sítě. Pravděpodobně bude nutné veškeré původní hodnoty nastavit znovu, jako v případě nově zakoupeného přístroje.

## **SPECIFIKACE**

Rozsah frekvencí: FM 87.5 – 108 MHz

Záložní baterie: 3V CR2032 (není obsahem balení)

Zdroj energie: AC 230V 50Hz

## **VAROVÁNÍ**

1. Nezakrývejte ventilaci.
2. Neinstalujte poblíž zdrojů tepla jako radiátorů atd.
3. Na zařízení by neměly být umístěny jakékoliv zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky.
4. Baterie by neměly být vystaveny vysokému žáru, jako přímému slunci, ohni a podobně.
5. Ujistěte se, zda je zařízení umístěné v prostoru s dostatečnou možností přístupu k větracím otvorům, aby nedošlo k přehřátí přístroje.
6. Nepřipojujte FM anténu na okruh příjmu z externí antény.
7. Napájecí kabel slouží k odpojení zařízení v případě nutnosti a neměl by k němu být zamezen přístup.
8. Pro čištění nepoužívejte čisticí prostředky ani hrubé materiály.
9. Vyvarujte se umístění jakýchkoliv předmětů či kabelů do prostorů větracích otvorů přístroje.
10. Vypínač On/Off na zařízení je druhotný a není určený k odpojení zařízení od el. sítě.
11. Toto zařízení nepatří do běžného odpadu. Ujistěte se, že zařízení a baterie v něm jsou po skončení životnosti zpracovány v souladu s místními zákony

### **POZOR**

Při nesprávné instalaci baterie může dojít k výbuchu. Při výměně použijte pouze stejný nebo odpovídající typ baterie.

