

MINOX

FOTOPASCA DTC 450 slim

Návod k použití



*Hunting
land*

Úvod:

Děkujeme za zakoupení fotopasti MINOX DTC 450. Podobně jako ostatní výrobky značky MINOX i fotopast MINOX DTC 450 disponuje tradičními hodnotami značky MINOX. Spojuje funkčnost v nejmenším možném prostoru s nejlepší optickou kvalitou. Díky jednoduché a rychlé manipulaci je fotopast MINOX DTC 450 ideální pro záznam digitálních fotografií a videí.

Tento návod k použití obsahuje popis funkcí fotopasti MINOX DTC 450.

Obecný popis fotopasti MINOX DTC 450.

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, jakož i bezpečnostní instrukce a návod na údržbu. Těšte se z nové fotopasti!

Obsah balení:



- fotopast MINOX DTC 450 SLIM
- popruh
- USB kabel
- návod k použití

Základní vlastnosti fotopasti

- 12 megapixelové rozlišení
- praktický 2-palcový barevný display
- 30 výkonných infračervených LED diod
- rychlost uzávěrky: 1 sekunda
- neviditelný infračervený blesk s dosahem 15 m
- nízká spotřeba energie
- 9 sekvenčních snímků a 60-sekundové video
- SD karta s kapacitou do 32 GB
- jednoduchá manipulace, 6-tlačítkový ovládací panel
- živý náhled a prohlížení fotografií / videí • ochrana na heslo

Části fotopasti

1. senzor pohybu
2. infračervené LED žárovky na noční záznam
3. objektiv fotopasti
4. úroveň nabití baterie
5. stav LED
6. 2-palcový barevný LCD displej
7. kryt na ovládání
8. zavírací mechanismus krytu na ovládání
9. uzamykatelná západka
10. otáčející se západka (vhodná pro visací zámek)
11. ovládací tlačítka, tlačítko OK
12. hlavní vypínač s 3 polohami: vypnuto (Off) / režim nastavení / provozní režim
13. tlačítko Menu
14. port USB kabelu
15. slot na paměťovou kartu
16. 2 prostory na baterii - 4 1,5 VAA baterie na každé straně (celkem 8 1,5 V AA)
17. 4 montážní konzoly na popruh
18. 2 konzoly na zajištění fotoaparátu pomocí kabelu a zámky
19. ¼-palcový závít na stativ

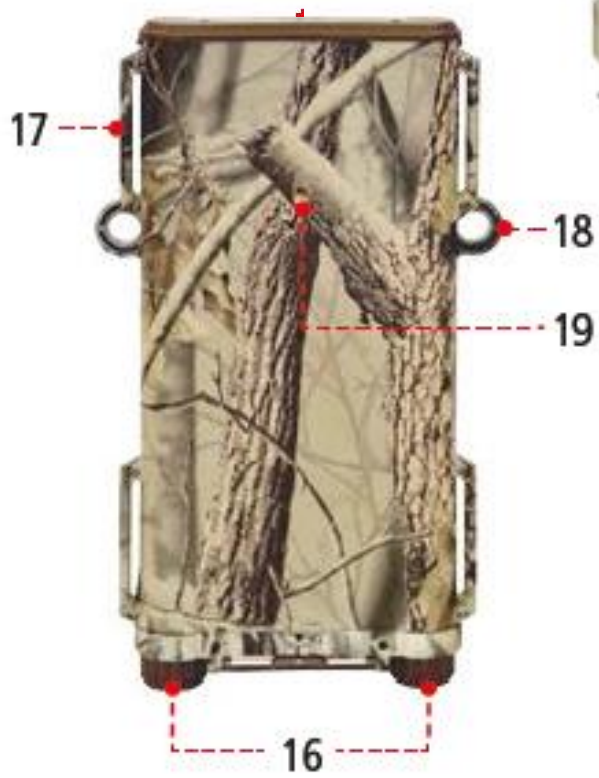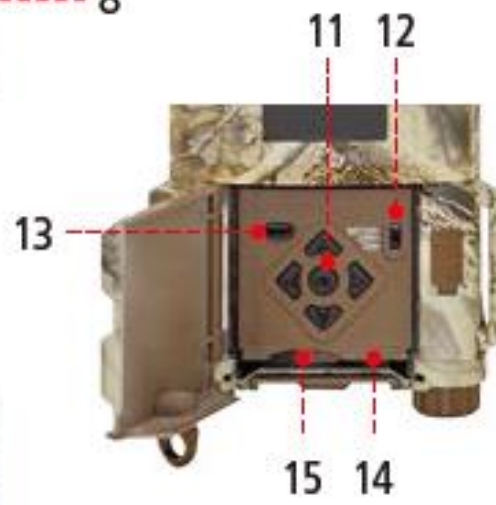

Příprava fotopasti

Vysvětlení k částem fotopasti

Při přípravě fotopasti postupujte takto:

1. uchopte fotopast DTC 450 do jedné ruky
2. otočte západku (10), o 90 ° tak, aby se zakrylo místo na zamknutí, když se podíváte na fotopast zepředu
3. posuňte zajišťovací západku (9) směrem ven z fotopasti
4. posuňte zavírací mechanismus krytu na ovládání (8) směrem dolů a znovu ho vraťte zpět
5. držte západku (10), mezi 2 prsty a posuňte kryt na ovládání (7) doleva

Tlačítka pro ovládání se nacházejí za krytem na ovládání (7).

Obsahují:

Čtyři šipky k ovládání menu (11), uprostřed je tlačítko OK (11), kterým potvrdíte vybrané nastavení v menu. Kulaté tlačítko (13) na více možností přepínání najdete v levé horní části.

V pravé horní části je hlavní vypínač (12) s třemi polohami):

1. funkce "OFF": hlavní vypínač je ve střední poloze
2. funkce "SETUP" = režim nastavení: hlavní vypínač zapnete vzhůru
3. funkce "ON" = provozní režim: hlavní vypínač se zapne dolů

Najděte slot na paměťovou kartu (15), USB port, abyste mohli propojit fotopast s počítačem (více informací naleznete v části Připojení fotopasti k počítači), které je umístěno na spod-nej části zařízení. Nad krytem ovládání (7) je 2-palcový LCD displej (6) a 2 LED diody, z nichž jedna svítí v provozním režimu a druhá při nabíjení baterie (5,6). Dvě přihrádky na baterie (16) se nacházejí na obou stranách krytu fotopasti a jsou vybaveny šroubovacím uzávěrem.

Kryt fotopasti zavřete takto:

1. uchopte fotopast DTC 450 do jedné ruky;
2. držte západku (10), mezi 2 prsty a posuňte kryt na ovládání (7) směrem doprava;
3. jemně zatlačte, dokud se kryt nezacvakne;
4. posuňte zajišťovací západku (9) dopředu a vložte západku (10) na místo;
5. otočte západku (10), o 90 ° tak, aby se zakrylo místo na zamknutí, když se podíváte na fotopast zepředu.

Vložení baterií

Fotopast DTC 450 je napájena alkalickými AA lithium-iontovými bateriemi (Li-Ion) nebo nikel-metalhydridovými bateriemi (NiMH). Před založením baterií odeberte oba prostory na baterii (16) proti směru hodinových ručiček. Vložte 4 1,5 V AA baterie do obou prostorů (16) podle návodu. Zkontrolujte správné umístění pólů (+/-). Zavřete a přišroubujte oba prostory na baterie (16) ve směru hodinových ručiček.

Poznámka:

Fotopast DTC 450 je vysoce precizní zařízení s prvotřídní technickou kvalitou. Doporučuje se, abyste používali kvalitní alkalické, lithium-iontové, nebo nikelmetalhydridové baterie.

Kontrola stavu baterie

Zapněte fotopast DTC 450 do režimu Režim nastavení (hlavní tlačítko (12) směrem nahoru). Pomocí spodní šipky (11) vyberte z menu možnost Prohlížení fotografií / videí a potvrďte stisknutím tlačítka OK (11). Stav baterie se zobrazí v levém horním rohu LCD displeje. Jiný způsob jak zkontrolovat stav baterie je vybrat z menu možnost Údaje o fotopasti pomocí horní a dolní šipky (11) a potvrdit tlačítkem OK (11). V nabídce se stav baterie zobrazuje v procentech.

Poznámka:

Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme používat kvalitní baterie. Životnost baterie lze prodloužit zaznamenáváním kratších videí.

Poznámka:

Když se baterie začne vybíjet, aktivuje se režim LED.

Vložení paměťové karty

Na uchování fotografií a videí potřebujete paměťovou kartu (SD / SDHC). Fotopast DTC 450 podporuje paměťové karty s kapacitou do 32 GB. Vložte paměťovou kartu do slotu paměťové karty (15) tak, aby kontakty mosazné barvy směřovaly dovnitř fotopasti. Zkontrolujte, zda není SD karta chráněna proti zápisu (tlačítko není v režimu "Zamčený"). Zapněte fotopast DTC 450 do režimu Režim nastavení (hlavní tlačítko (12) směrem nahoru). Když se vám na displeji fotopasti DTC 450 zobrazí No SD card (Žádná SD karta), znamená to, že paměťová karta nebyla vložena, byla vložena nesprávně nebo není kompatibilní. Když se vrátíte do hlavního menu, můžete pokračovat v nastavení fotopasti.

Nastavení jazyka

1. Výchozí jazyk fotopasti DTC 450 je angličtina. Chcete-li změnit výchozí jazyk, postupujte takto:
2. hlavní vypínač (12) přepněte do režimu NASTAVENÍ
3. zobrazí hlavní menu v angličtině s první položkou v menu Živý náhled (zvýrazněné černou)
4. 3krát stiskněte tlačítko (11)
5. zobrazí menu Jazyk zvýrazněný černou
6. stiskněte tlačítko OK (11).
7. šipkou DOLŮ (11) vyberte požadovaný jazyk (zvýrazněn černou)
8. stiskněte tlačítko OK (11)
9. návrat do Hlavního menu. Jazyk je nastaven dle vašeho výběru.

Montáž fotopasti

Na zadní části fotopasti jsou umístěny 2 montážní konzoly (17) k upevnění fotopasti. Popruh, který tvoří součást dodávky protáhněte obě montážní konzoly (17). Fotopast se pomocí západky upevňuje na popruhy. Kromě toho, fotopast může být zajištěna pomocí standardních kabelů provlečených přes kulaté otvory (18).

Režim nastavení a provozním režim

fotopast má dva režimy nastavení:

1. režim nastavení

Přepněte fotopast DTC 450 do režimu Režim nastavení. Funkce SETUP = režim nastavení: hlavní vypínač (12) zapnete nahoru. V tomto režimu můžete nastavit datum, čas, teplotu atd., které se zobrazí na fotografii nebo videu.

2. Provozní režim

Fotopast DTC 450 přepněte do polohy ZAPNUTO (ON = režim nastavení, hlavní vypínač (12) přepnete dolů). V tomto režimu bude fotopast DTC 450 fungovat podle nastavení provedených v režimu nastavení.

Poznámka:

Několik sekund předtím, než bude fotopast připravena k použití, červená aktivační LED dioda (5) začne blikat a na displeji se zobrazí zorné pole.

Funkce menu a nastavení

Přehled

V hlavním menu vyberte položku Živý náhled a stiskněte tlačítko OK (11). Na LCD displeji (6) fotopasti DTC 450 (3) se zobrazí aktuální snímek. Díky této funkci fotopasti DTC 450 můžeme identifikovat snímanou oblast, když nejste přímo před objektivem (3). Na LCD displeji se zobrazí: Symbol stavu baterie a symbol vložené SD karty v pravém horním rohu. Pokud ve fotopasti DTC 450 není SD karta, po zapnutí režimu nastavení, nebo provozního režimu se zobrazí zpráva Žádná SD karta (No SD card). Na návrat do hlavního menu, stiskněte tlačítko menu (13).

Prohlížení fotografií a videí

V hlavním menu najděte položku Prohlížení fotografií / videí a stiskněte tlačítko OK (11). Počet fotografií a videozáznamů je zobrazen na LCD displeji (6). V případě, že jde o video, v levém horním rohu se zobrazí symbol pro přehrávání, fotografování a zastavení. V případě, že jde o fotografii, zobrazí pouze symbol přehrávání. Počet obrázků nebo videozáznamů se zobrazí v pravé spodní části LCD displeje (6). Stisknutím šipky doprava / doleva (6) se zobrazí fotografie a videa v chronologickém pořadí. Na návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko menu (13).

Odstranění fotografií nebo videí

V hlavním menu najdete položku Prohlížení fotografií / videí a stiskněte tlačítko OK (11). Vyberte fotografii, kterou chcete vymazat. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů (11) se dostanete do podmenu. Pomocí tlačítek nahoru / dolů (11), zvolte Ano nebo Nie. Vyberte Ano a potvrďte stisknutím tlačítka OK (11), pokud chcete, aby se soubor vymazal. Vyberte Ne a potvrďte stisknutím tlačítka OK (11), pokud nechcete, aby se soubor vymazal. Dostanete se zpět do podmenu Prohlížení fotografií / videí.

Přehrávání videí

V případě video souborů se zobrazí ikona videa v levé horní části LCD displeje (6). Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru (11) přehrajete video. Chcete-li video zastavit nebo vrátit na začátek, znovu stiskněte tlačítko se šipkou nahoru (11). Pokud se chcete dostat do hlavního menu, stiskněte tlačítko menu (13).

Režim foto

Fotopast DTC 450 můžete nastavit jen na zachycení fotografií nebo nahrávání videa. V hlavním menu vyberte položku Režim Foto. Stisknutím tlačítka OK (11) se dostanete do pod-menu. V této části si můžete vybrat požadovaný formát nahrávání (fotografie / video) pomocí tlačítek nahoru / dolů (11). Pokud chcete uložit nastavení a vrátit se do hlavního menu, stiskněte tlačítko OK (11). Chcete-li se vrátit do hlavního menu a zachovat původní nastavení, stiskněte tlačítko Menu (13).

Rozlišení fotografie

V hlavním menu vyberte Rozlišení fotografie. Stisknutím tlačítka OK (11) se dostanete do podmenu. Toto nastavení umožňuje nastavit rozlišení obrazu na 0,9 MP, 3 MP, 6 MP, nebo 9 MP. V podmenu si můžete vybrat požadované rozlišení obrazu pomocí tlačítek nahoru / dolů (11). Po stisknutí tlačítka OK (11), se nastavení uloží a vrátíte se do hlavní nabídky. Stiskněte tlačítko Menu (13) pro návrat do hlavního menu bez změny předchozích nastavení.

Délka videa

V hlavním menu vyberte položku Délka videa. Stisknutím tlačítka OK (11) se dostanete do pod-menu. Pomocí tlačítek nahoru / dolů (11) nastavíte délku videa (10 sekund - 1 minuta). Vyberte požadovanou délku videa. Stisknutím tlačítka OK (11) se nastavení uloží a vrátíte se do hlavního menu. Stiskněte tlačítko Menu (13) pro návrat do hlavního menu bez změny předcházejících nastavení.

Sekvence fotografií

Díky této funkci můžete jedním stiskem spouště zachytit v rychlém sledu za sebou až 9 fotografií. V hlavním menu najdete položku Sekvence fotografií a stiskněte tlačítko OK (11). Dostanete se do podmenu. Můžete si vybrat požadovaný počet fotografií po stisknutí spouště pomocí tlačítek nahoru / dolů (11). Po stisknutí tlačítka OK (11) se nastavení uloží a vrátíte se do hlavní nabídky. Stiskněte tlačítko Menu (13) pro návrat do hlavního menu bez změny předcházejícího nastavení.

Interval zpoždění

Díky této funkci můžeme určit časový odstup mezi dvěma fotografiemi, když fotopast nereaguje na pohyb. Možnosti nastavení intervalů po sobě následujících snímků se pohybují od 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 30 min a 60 minut. V hlavním menu vyberte položku Interval zpoždění a stiskněte tlačítko OK (11). Dostanete se do podmenu. V této části si můžete vybrat požadovaný časový interval pomocí šipky nahoru / dolů (11). Po stisknutí tlačítka OK (11), se nastavení uloží a vrátíte se do hlavní nabídky. Stiskněte tlačítko Menu (13) pro návrat do hlavního menu bez změny předchozího nastavení.

Teplota

V této části můžete nastavit teplotu v jednotkách stupně Fahrenheita nebo Celsia. V hlavním menu najdete položku Teplota a stiskněte tlačítko OK (11). Dostanete se do podmenu. Stisknutím šipky nahoru / dolů (11) si vyberete možnost Fahrenheit nebo Celsius. Stisknutím tlačítka OK (11) se nastavení uloží a vrátíte se do hlavního menu. Stiskněte tlačítko Menu (13) pro návrat do hlavního menu bez změny předchozího nastavení.

Otisk data / Času

Toto nastavení umožňuje označit a zobrazit informace o datu, čase a teplotě na každém (foto / video) záznamu. V hlavním menu najdete položku Otisk data / času a stiskněte tlačítko OK (11). Dostanete se do podmenu. V této části si můžete vybrat mezi možnostmi Ano (zobrazit otisk času) a možnostmi Ne (nezobrazit otisk času). Stisknutím tlačítka OK (11) se nastavení uloží a vrátíte se do hlavní nabídky. Stiskněte tlačítko Menu (13) pro návrat do hlavního menu bez změny předcházejícího nastavení.

Nastavení data a času

Tato funkce umožňuje nastavit aktuální datum a čas. V hlavním menu najdete položku Nastavení data a času a stiskněte tlačítko OK (11). Dostanete se do podmenu. V této části můžete provést následující nastavení: Formát data: datum uvádí ve formátu den / měsíc / rok. V prvním řádku vstupního pole můžete nastavit aktuální datum. Nejprve vyberte měsíc. Měsíc nastavíme pomocí šipek nahoru / dolů (11). Stisknutím pravé šipky (11) nebo potvrzením pomocí tlačítka OK (11) přejdete do dalšího pole. Pomocí šipky doleva (11) se vrátíte do vstupního pole, nebo neprovedete žádné změny.

Formát času:

V druhém řádku vstupního pole můžete nastavit aktuální čas. Když zadáte rok, stiskněte šipku doprava nebo potvrďte tlačítkem OK (11). Chcete-li nastavit hodnoty, postupujte podle pokynů pro nastavení data. Čas se uvádí ve formátu hodina / minuta / AM / PM (od 0:00 do 12:00 = AM, od 12:00 do 00:00 = PM). Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko OK (11) a uložte je. Zadávací pole AM / PM, musí být voleny tak, aby se nastavení uložili. Stiskněte tlačítko Menu (13) pro návrat do hlavního menu bez změny předchozího nastavení.

Poznámka:

Aktivujte fáze měsíce v kalendáři přesným zadáním informací. Obrázek fáze měsíce se zobrazí na každé fotografii nebo videozáznamu.

Heslo

Tato funkce umožňuje zadat 5-číselnou kombinaci. Slouží jako ochrana fotopasti DTC 450 proti špatnému zacházení. Bez správné kombinace nebude možný přístup do Režimu nastavení (SETUP = režim nastavení, hlavní vypínač (12) směrem nahoru). V hlavním menu zvolte položku Heslo a stiskněte tlačítko OK (11). Dostanete se do podmenu. V každém poli zadejte požadovanou číselnou kombinaci od 0-9 pomocí šipek (nahoru / dolů) (11), (doprava / doleva) (11). Případně můžete každé zadané číslo potvrdit tlačítkem OK (11), čímž se dostanete do dalšího pole. Po zadání kompletní číselné kombinace stiskněte tlačítko OK (11) a uložte. Poslední pole čísel se musí uložit. Stiskněte tlačítko Menu (13) pro návrat do hlavního menu bez změny předchozího nastavení.

Poznámka:

Ochrana heslem není aktivována pokud do vstupního pole zadáte pět nul (00000) a stisknete tlačítko OK (11). Pro vypnutí hesla, které jste zadali proto změňte 00000 a potvrďte tlačítkem OK (11).

Formátování paměťové karty

Formátováním budou všechny údaje vymazány z SD karty a karta bude připravena k bezchybné použití ve fotopasti. V hlavním menu zvolte položku Formátování SD karty a stiskněte tlačítko OK (11). Dostanete se do podmenu. Chcete-li naformátovat paměťovou kartu vyberte možnost Ano a potvrďte tlačítkem OK (11). Pokud zvolíte Ne a potvrdíte tlačítkem OK (11), paměťová karta nebude naformátována. V obou případech se vrátíte do hlavního menu. Stisknutím tlačítka Menu (13) se vrátíte do hlavního menu automaticky. Formátování SD karty nebude provedeno.

Predvolené nastavenia

V této části se můžete vrátit k původním nastavením fotopasti DTC 450. V hlavním menu zvolte položku Výchozí nastavení a stiskněte tlačítko OK (11). Můžete vybrat Ano nebo Ne pomocí šipek nahoru / dolů a potvrďte tlačítkem OK (11). Chcete-li zachovat aktuální nastavení fotopasti, vyberte Ne a vrátíte se do hlavního menu. Pokud si zvolíte Ano a potvrdíte tlačítkem OK (11), nastavení fotopasti DTC 450 se změní na původní nastavení a následně se vrátíte do hlavního menu. Stisknutím tlačítka Menu (13) se vrátíte do hlavního menu automaticky. Fotopast uloží aktuální nastavení.

Jazyk

Chcete-li změnit jazyk, postupujte takto:

1. hlavním menu vyberte položku Jazyk pomocí šipek nahoru / dolů (11)
2. potvrďte tlačítkem OK (11)
3. pomocí šipek nahoru / dolů (11) vyberte požadovaný jazyk (zvýrazněn)
4. stiskněte tlačítko OK (11)
5. jazyk, který jste si vybrali se uloží a dostanete se do hlavního menu.

Poznámka: Stisknutím tlačítka Menu (13) se vrátíte do hlavního menu automaticky. Uloží se aktuální nastavení jazyka.

Aktualizace softwaru

Pokud je možné aktualizovat software, postupujte takto: Ujistěte se, zda je fotopast DTC 450 vypnutá (funkce OFF: hlavní vypínač je uprostřed). Zkopírujte všechny soubory, které chcete odeslat do počítače. Vložte SD kartu do fotopasti DTC 450 podle návodu v části Vložení paměťové karty. Přepněte fotopast DTC 450 do režimu Režim nastavení (SETUP = režim nastavení, hlavní vypínač (12) přepnete nahoru). V hlavním menu vyberte položku Aktualizovat SD kartu. Stisknutím tlačítka OK (11) se dostanete do podmenu. Pomocí šipek nahoru / dolů (11) si vyberte Ano nebo Ne a potvrďte tlačítkem OK (11) . Vyberte Ne, pokud chcete zachovat aktuální nastavení fotopasti a vraťte se do podmenu. Pokud si vyberete Ano a potvrdíte tlačítkem OK (11), fotopast DTC 450 začne instalovat aktualizace. Instalace aktualizací je dokončena, když se na displeji zobrazí úvodní stránka MINOX a hlavní menu.

Poznámka:

Upozorňujeme, že popsaný postup je třeba přesně dodržovat. Jakákoliv odchylka nebo porušení mohou způsobit, že konfigurace nebude správná. Fotopast nebude možné použít. V tomto případě zaniká nárok na uplatnění záruky.

Informace o fotopasti

V hlavním menu zvolte položku Informace o fotopasti a stiskněte tlačítko OK (11).

Zobrazí se následující informace:

1. počet fotografií
2. počet videí
3. dostupné místo na kartě
4. úroveň nabití baterie

Pokud se opět chcete dostat do hlavního menu, stiskněte tlačítko menu (13).

Připojení fotopasti k počítači

Existují dva způsoby přenosu dat do počítače. Buď vyberete SD kartu a načtete ji v počítači nebo můžete připojit fotopast DTC 450 k počítači pomocí přidaného USB kabelu. Připojení pomocí USB kabelu než fotopast připojíte k počítači, zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto (hlavní vypínač (12) je ve středu (OFF)). Připojte fotopast k počítači pomocí USB kabelu přes USB slot (14). Přepněte fotopast DTC 450 do Režimu nastavení (SETUP = režim nastavení, hlavní spínač (12) přepnete nahoru). Fotopast bude rozeznána jako vyměnitelné médium - obrázky nebo videozáznamy lze přímo zobrazit nebo přenést do PC. Při přenosu fotografií a videí prostřednictvím SD karty se vždy ujistěte, zda je fotopast vypnuta (hlavní vypínač (12) v střed–nej poloze (OFF)) ještě předtím než z ní SD kartu vytáhnete. V opačném případě by se mohla paměť poškodit. Vytáhněte SD kartu ze slotu fotopasti a vložte ji do čtečky paměťových karet připojené k počítači. Některé počítače mají interní slot na SD karty. V takovém případě může být SD karta přímo vložena do počítače. Fotografie a videoklipy se nyní mohou začít přenášet do počítače.

Fotopast MINOX DTC 450 disponuje licencí MPEG-4 Visual Patent Portfolio na soukromé a nekomerční použití spotřebitelem na:

1. kódování videa v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 a / nebo
2. dekódování videa MPEG-4, které spotřebitel zakódoval na soukromé a nekomerční použití a / nebo které získal od poskytovatele videa licencovaného k poskytování videí MPEG-4. Na jakékoliv jiné použití se žádná MPEG-4 licence neuděluje, ani se nedá uplatnit. Více informací můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. na webové stránce <http://www.mpegla.com>.

Technické údaje

Snímací senzor	0,3 MP rozlišení, CMOS senzor
Rozlišení obrazu	nastavitelné, 12 MP (interpolační), 6 MP (interpolační), 3 MP, 0,9 MP
Rychlost spouště	1 s.
Sekvence fotografií	1- 9 fotografií (nastavitelné)
Rozlišení videí	1280 x 720 HD
Délka videa	10 - 60 s. (nastavitelné)
Vysoce výkonný infračervený blesk	dosah 15m
Displej	2- palcový TFT barevný
Denní fotografování	barevné
Noční fotografování	černo-bílé
Uživatelské rozhraní	6-tlačítkový ovládací panel
Displej aktuální obrazovky	Zobrazení fotografií / videí
Nastavení	Datum, čas, teplota, měsíční fáze na každé fotografii / videu
Externí paměť	SD/SDHC karta s kapacitou 32 GB
Porty	USB port

Montážní popruh - rozměry (VxŠxD) 110x210x27mm

Hmotnost (bez baterií) 320 g

Objednací číslo 60707

Záruka

Zakoupili jste fotopast MINOX DTC 450, výrobek, který byl vyroben a testován za velmi přísných standardů kvality. Záruční doba fotopast je 2 roky a začíná běžet od data zakoupení.

Podmínky záruky:

1. Během záruční doby se MINOX GmbH zabývá výrobními chybami. Reklamacce lze vyřešit opravou, výměnou poškozených částí nebo výměnou produktu. Jiné požadavky bez ohledu na právní důvody v souvislosti s touto zárukou nejsou součástí záručních podmínek.
2. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly nesprávným používáním, používáním jiného než dodávaného příslušenství, zásahem neoprávněných osob nebo servisů nebo v případě, že sériové číslo bylo poškozeno nebo zničeno.
3. Záruku lze uplatnit pouze po předložení původního pokladníka vydaného autorizovaným prodejcem.
4. V případě reklamacce prosím vraťte fotopast MINOX DTC 450 spolu s originálem pokladního bloku a podrobným popisem poruchy zákaznickému servisu značky MINOX nebo místnímu zástupci značky MINOX.
5. V případě potřeby mohou turisté předložit reklamaci spolu s dokladem o koupi zástupci značky MINOX v zemi, v níž se nacházejí.

Kontakt

Rapier s. r. o. – provozovateľ internetového obchodu www.minox.sk

Provoz ZVOLEN: Neresnická cesta, 960 01 Zvolen

Sídlo spoločnosti: Nová 118/20, 962 62 Sása

E-mail: rapier@rapier.sk

Website: www.minox.sk

Mobil: +421 907 467 118
+421 917 764 623
+421 917 964 555

