

Fte[®]
maximal

MAX T200 HD

Cesky Jazyk






PŘIJÍMAČ



BATERIE X 2

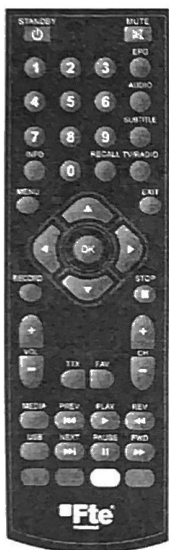

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



RYCHLÁ PŘÍRUČKA



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ a je určen k prevenci rizika úrazu elektrickým proudem.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Výstraha: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku. Servis svěřte pouze kvalifikovaným osobám.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité aspekty provozu a údržby (servisu).

Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nesprávně vyměněna. Nahraďte pouze stejným / ekvivalentním typem.

UPOZORNĚNÍ: Tento set-top box nepoužívejte tam, kde by mohl přijít do styku s vodou nebo kde by mohlo dojít k jeho zaplavení. Nepoužívejte jej v blízkosti vázy na květiny, umývadla, kuchyňských dřezů, hadic od pračky, bazénů atd.

UPOZORNĚNÍ: Na přístroj nepokládejte svíčku ani lampičku, jinak vznikne nebezpečí požáru.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj smí být zapojen pouze k takovému zdroji energie, jehož typ je popsán v návodu k obsluze nebo vyznačen na přístroji. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie ve Vaší domácnosti (například 120 V nebo 230 V), požádejte o radu svého místního dealera nebo místní elektrárnu.

UPOZORNĚNÍ: V tomto výrobku jsou zabudovány diody. Neotvírejte skříňku ani se nedotýkejte jakýchkoli součástí ve vnitřním zařízení. Pokud je nutné skříňku otevřít, poraďte se s místním dealerm technických služeb.

Poznámka: Aby bylo zajištěno správné používání tohoto výrobku, prostudujte příručku pozorně a uschovejte ji pro pozdější nahlédnutí.

Čištění přístroje: Po vypnutí přívodu elektrické energie do přístroje očistěte skříňku, panel a dálkový ovladač měkkou látkou, mírně navlhčenou slabým roztokem mycího prostředku.

Přídavná zařízení: Bez souhlasu výrobce nikdy nepřipojujte žádná přídavná zařízení a/nebo vybavení, protože tyto doplňky mohou vést k riziku vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poranění osob jiným způsobem.

Umístění: Štěrbin a otvory ve skříňce jsou určeny k ventilaci na její ochranu před přehříváním. Tyto otvory nezakrývejte ani neumožněte jejich zakrytí umístěním set-top boxu na lůžko, pohovku nebo na jiné místo s podobným povrchem, ani jej neumísťujte nad topné těleso nebo registrátor teploty.

Ochrana napájecí šňůry: Napájecí šňůru umístěte na místa, kde se nechodí, aby se na ni nešláplo. Zvláštní pozornost věnujte šňůrám u zástrček, elektrických zásuvek a v místech, kde vystupují z přístroje.

Předměty a vniknutí kapaliny: Do otvorů v tomto set-top boxu nikdy nevsunujte žádné předměty, protože se mohou dotknout míst s nebezpečným napětím nebo zkratovat součástky, což by mohlo vést ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Nikdy na set-top box nerozlijte žádnou tekutinu.

Poznámka: Na skle se může tvořit vlhkost za těchto podmínek:

- Když je přístroj náhle přemístěn z chladného prostředí nebo z místnosti s klimatizací do tepla.
- Ihned poté, co se zapne topení.
- V místnosti s párou nebo s velkou vlhkostí.

Jestliže se uvnitř přístroje začne tvořit vlhkost, je možné, že nebude správně fungovat. Aby se problém odstranil, přístroj vypněte a vyčkejte asi dvě hodiny, aby se vlhkost odpařila.

Výměna součástí: Jestliže je nutno v přístroji vyměnit součástky, uživatel by se měl ujistit, že servisní technik použije náhradní součástky předepsané výrobcem, nebo takové, které mají stejné parametry jako originální součástka. Nepovolená náhrada by mohla u přístroje vést ke vzniku rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku jiných rizik.

Kontrola bezpečnosti: Po provedení každé údržby a opravy je nutné, aby uživatel požádal servisního technika o provedení celkové kontroly bezpečnosti, aby bylo zajištěno, že přístroj je v náležitém stavu.


RYCHLÝ NÁVOD

Postupujte podle následujících kroků pro správnou instalaci tohoto přijímače.


Krok 1: Připojení

Připojte koaxiální kabel ke konektoru "RF IN". Připojte přijímač k TV pomocí Scart kabelu jak je znázorněno na schéma 1.


Tento přijímač nemá zabudovaný modulátor, takže musí být připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI nebo SCART.

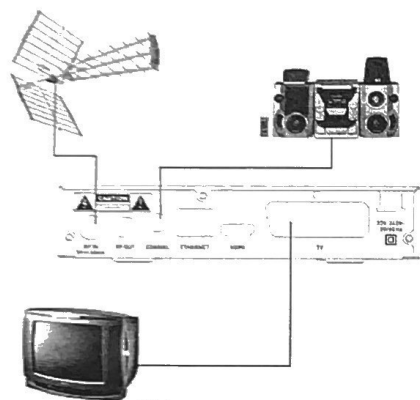

PŘÍKLAD 1

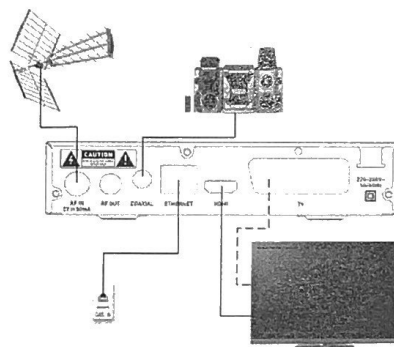

PŘÍKLAD 2

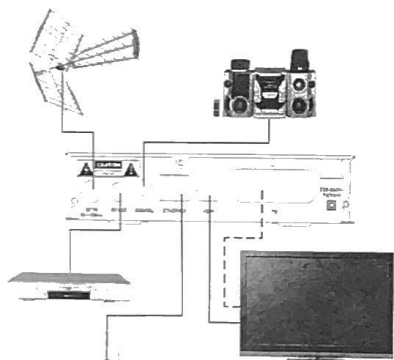

PŘÍKLAD 3

KROK 2:


KONFIGURACE VIDEO VÝSTUPU

Připojení HDMI: přijímač je přednastaven v režimu 720p. Tento režim by měl být podporován vaší TV. Ověřte si v příručce televizoru, že vstup HDMI podporuje tento režim videa. Tento přijímač podporuje i následující režimy videa (Původní / Nativní / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60). Pokud váš TV nepodporuje tento režim videa a chcete se připojit pomocí rozhraní HDMI, doporučujeme nejprve připojit pomocí Scart a v průvodci instalací nebo v menu přijímače změnit režim videa na jeden z vhodných pro připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI.

KROK 3: ZÁKLADNÍ KONFIGURACE PŘIJÍMAČE

Přijímač disponuje s instalačním asistentem, který vám pomůže nastavit různé parametry.

Po prvním zapnutí přijímače (pomocí tlačítka na zadním panelu přijímače) se na televizoru zobrazí následující menu: Pokud chcete procházet přes různé možnosti tohoto menu použijte tlačítka na dálkovém ovladači. - Region: vyberte svoji zemi pomocí tlačítek.

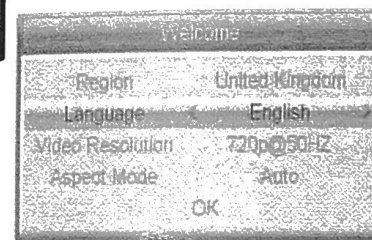

OBR. 1


- Region: vyberte jazyk nabídky a další informace o přijímači. Chcete-li vybrat mezi různými jazyky, použijte tlačítka na dálkovém ovladači.

- Rozlišení videa: slouží k přepínání rozlišení videa. Stisknutím tlačítka [] můžete změnit rozlišení.

- Režim Aspect se používá pro přepínání režimu poměru stran obrazu. Nyní nabízíme níže možnosti: 4: 3 PS (Pan a Scan) / 4: 3 LB (Letter box) / 16: 9 / AUTO. Stisknutím tlačítka [] můžete každý režim vybrat kruhově.

- Automatické skenování: před provedením automatického vyhledávání stiskněte tlačítko [OK] ujistěte se, že údaje regionu (obrázek 1) jsou správné, v opačném případě se vyhledávání kanálů provede nesprávně. Po potvrzení možnosti regionu stiskněte tlačítko [OK]. (Obrázek 2)

Neprovádějte žádnou činnost s přijímačem, dokud se nedokončí automatické skenování.

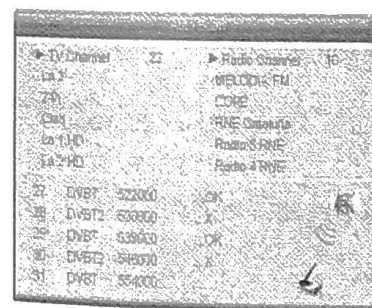

OBR. 2

EDITACE KANÁLŮ

- Seznam TV kanálů: Tato možnost zobrazuje seznam uložených TV kanálů.
- Seznam rádií: Tato možnost zobrazuje seznam uložených rádií.
- Odstranit vše: Tato možnost vymaže všechny uložené kanály a rádia.

INSTALACE

- Automatické skenování: Tato možnost umožňuje automatické skenování TV a rozhlasových kanálů.
- Kanálové vyhledávání: Tato volba umožňuje vyhledat jen jeden multiplex.
- LCN: Tato možnost umožňuje třídění podle informací v streamu.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ

- Jazyk: Tato možnost umožňuje výběr jazyků nabídky a možností.
- TV systém: Tato možnost umožňuje výběr standardního videa a dalších parametrů obrazovky.
- Nastavení místního času: V této volbě je možné nakonfigurovat čas přijímače a uživatelského regionu nebo země.
- Nastavení časovače: Menu nastavení časovače.
- Rodičovský zámek: V této možnosti může uživatel uzamknout přístup do menu a změnit heslo přijímače.
- Nastavení OSD: V této možnosti můžete nakonfigurovat nastavení OSD.
- Oblíbené: Umožňuje změnit název oblíbených skupin.
- Nastavení zvukového popisu: Umožňuje nastavit nastavení zvukových popisů.
- Nastavení Multiview: Toto menu umožňuje nastavit obrazovku s více záběry.
- Jiné: V tomto menu můžete nakonfigurovat funkce "LNB power", "Channel play Type", "Beeper", "Auto Standby" a Loophouthgh pohotovostním režimu.

NÁSTROJE


- Informace: Tato možnost zobrazuje softwarové informace přijímače
- Nahrát tovární nastavení: Pokud je tato volba zvolena, provede se reset přijímače a načítají se výchozí hodnoty z výroby.
- Aktualizace softwaru pomocí OTA: Aktualizace přijímače OTA.
- Aktualizace softwaru pomocí USB: Chcete-li aktualizovat přijímač pomocí rozhraní USB
- Bezpečné odstranění zařízení USB: Umožňuje bezpečně odstranit zařízení USB.
- Síť: Tato nabídka umožňuje nastavit možnosti sítě, sledovat předpověď počasí a poslouchat internetová rádia.

MEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ

- Nahrávání: Umožňuje přehrávat nahrávky z disku USB.
- Video: Toto menu umožňuje přehrávání videa z disku USB.
- Hudba: Umožňuje přehrávat hudbu z disku USB.
- Obrázky: Toto menu umožňuje zobrazit obrázky z disku USB.
- Informace o pevném disku: Můžete vidět kapacitu pevného disku. Umožňuje konfigurovat možnosti pevného disku včetně formátování.
- Nastavení DVR: Umožňuje konfiguraci funkce Timeshift.


1. POPIS PANELU & DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1.1. POPIS PŘEDNÍHO PANELU

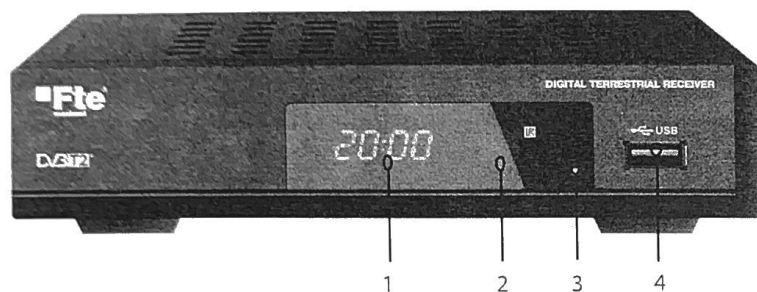

1. DISPLEJ: 4 číslice zobrazující čísla programu.
2. Senzor DO: přijímá infračervené signály z dálkového ovladače.
3. LED STAND BY: Zobrazuje stav přijímače
4. USB: USB konektor 2.0

1.2. POPIS ZADNÍHO PANELU

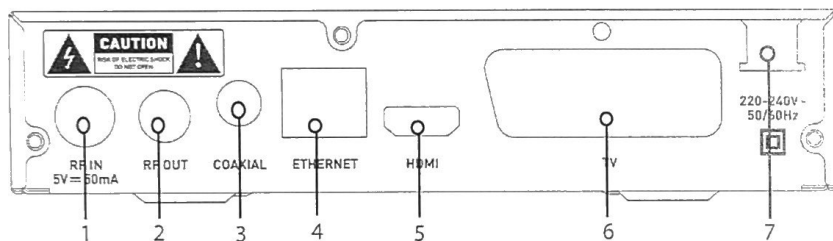

1. RF IN: Vstup digitálního tuneru.
2. RF OUT: Výstupní signál pro kaskádování na jiná zařízení.
3. KOAXIÁLNÍ S / PDIF: koaxiální výstup pro digitální zvuk (AC3)
4. ETHERNET: Síťové připojení přijímače.
5. HDMI: Výstup HDMI pro připojení k televizoru
6. TV SCART: Výstup SCART pro připojení k televizoru.
7. AC IN: síťový vstupní kabel. 220-240 VAC - 50/60 Hz

1.3 POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE



1. STANDBY: Zapnutí / vypnutí přijímače.
2. MUTE: Zapnutí a vypnutí zvuku.
3. Číselná tlačítka: pro přímé psaní hodnot a jmen.
4. EPG: Zobrazuje informace EPG.
5. AUDIO: Otevře nabídku zvuku.
6. SUBTITLE: Zapnutí a vypnutí titulků.
7. INFO: Zobrazí informace o kanálu se signální lištou.
8. RECALL: Sledujte poslední zobrazený kanál.
9. TV / RADIO: Přepíná mezi TV a rozhlasovými kanály.
10. MENU: Otevře hlavní nabídku.
11. EXIT: Ukončení nabídek nebo zastavení.
12. [Left/Right]: Změní kanály nebo ovládá kurzor v nabídkách.
13. OK: Potvrzení výběru nebo otevření seznamu kanálů.
14. [Up/Down]: Upravuje hlasitost zvuku nebo ovládá kurzor v nabídkách.
15. ZÁZNAM: Rychlý začátek nahrávání.
16. STOP: Tlačítko Stop pro nahrávání a TimeShift.
17. VOL +/-: Nastavení hlasitosti zvuku nahoru a dolů.
18. CH +/-: Změna kanálu nahoru a dolů.
19. TTX: Otevírá a zavírá teletext.
20. FAV: Otevře seznam oblíbených kanálů.
21. MEDIA: Otevře menu PVR.
22. PREV | <<: Zpět
23. PLAY: Tlačítko Start pro nahrávání a TimeShift.
24. REV <<: Tlačítko dozadu pro nahrávání a časový posun.
25. USB: Otevře menu multimediálního obsahu
26. NEXT >> |: Dále
27. PAUSE II: Tlačítko Pozastavit pro nahrávání a TimeShift.
28. FWD >>: Tlačítko dopředu pro nahrávání a TimeShift.
29. Barevná tlačítka: Ovládání možností nabídky.