

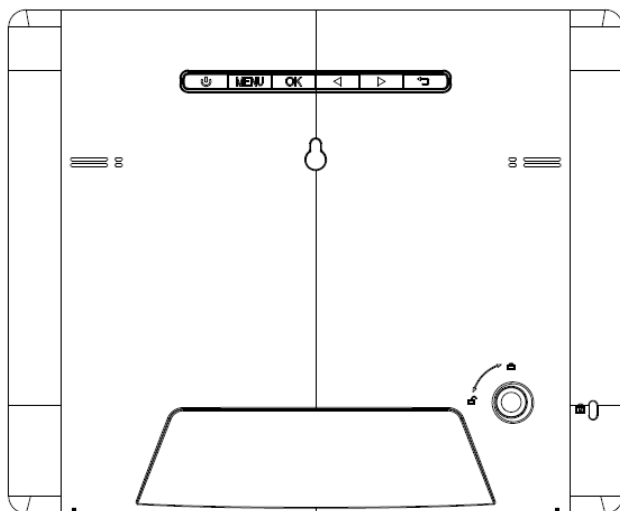


# Stručný průvodce digitální fotorámečkem Intenso

K získání informací o různých funkcích **digitálního fotorámečku Intenso** následujte prosím tento návod.

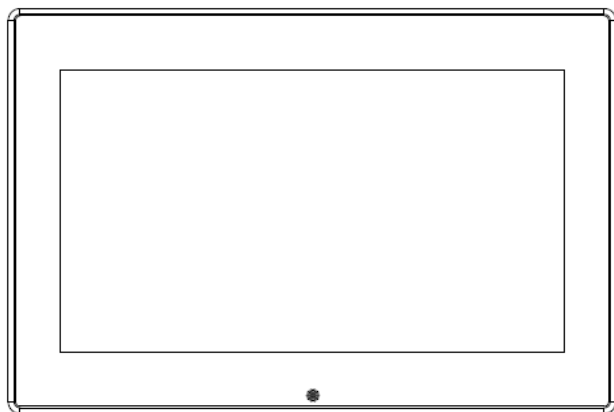


## 1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje




- 1 Power zapnutí/ vypnutí
- 2 Tlačítko Menu
- 3 Tlačítko OK
- 4 Tlačítko se šipkou / další obrázek
- 5 Tlačítko se šipkou / předch. obr.
- 6 Tlačítko zpět

## 2) Dálkové ovládání

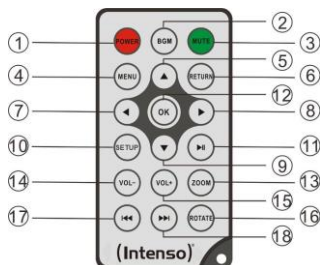

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 1  | <b>POWER</b>  | Power zapnutí/ vypnutí                    |
| 2  | <b>BGM</b>    | Start Diashow s doprovodnou hudbou        |
| 3  | <b>MUTE</b>   | Zapojení bezšumového doladování           |
| 4  | <b>MENU</b>   | Zobrazení startovní obrazovky             |
| 5  | <b>▲</b>      | Přesune kurzor v menu nahoru              |
| 6  | <b>RETURN</b> | Návrat do nadřazeného menu                |
| 7  | <b>◀</b>      | Přesune kurzor vlevo                      |
| 8  | <b>▶</b>      | Přesune kurzor vpravo                     |
| 9  | <b>▼</b>      | Přesune kurzor v menu dolů                |
| 10 | <b>SETUP</b>  | Zobrazení menu nastavení                  |
| 11 | <b>[▶  ]</b>  | Tlačítko Play / Pause                     |
| 12 | <b>OK</b>     | Potvrzení zvolené pozice menu             |
| 13 | <b>ZOOM</b>   | Zvětšit obraz přidržním Diashow           |
| 14 | <b>VOL -</b>  | Snížení hlasitosti                        |
| 15 | <b>VOL +</b>  | Zvýšení hlasitosti                        |
| 16 | <b>ROTATE</b> | Otočení o 90° ve směru hodinových ručiček |
| 17 | <b>◀◀</b>     | Předchozí titul                           |
| 18 | <b>▶▶</b>     | Další titul                               |

### 3) Připojení a zapnutí digitálního fotorámečku Intenso

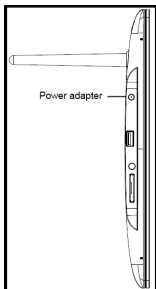


Spojte dodaný **napáječ** s digitálním fotorámečkem (**DC-IN**). Druhý konec **napáječe** zastrčte do **zástrčky**. Digitální fotorámeček se automaticky nastartuje. K vypnutí nebo novému zapnutí digitálního fotorámečku stiskněte krátce tlačítko **Power**.

#### Bezpečnostní pokyny:

- Zástrčka se musí nacházet v blízkosti přístroje a být snadno přístupná.
- Neotvírejte pouzdro síťového adaptéru. Při otevření pouzdra existuje nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem.
- Neobsahuje žádné díly, které by vyžadovaly údržbu.
- Síťový adaptér provozujte pouze do uzemněných zásuvek se střídavým proudem AC 100-240V~, 50/60 Hz. Pokud si nejste jisti proudem napájení na místě instalace, zeptejte se u příslušného dodavatele energie.
- Používejte pouze přiložený síťový adaptér a síťový přípojný kabel KTEC KSAS0100500200HE.
- K přerušení napájení proudem Vašeho přístroje vytáhněte napáječ ze zásuvky. Při vytahování držte vždy pevně samotný napáječ. Nikdy netahajte za vedení.

### 4) Vložení paměťových karet | připojení USB-paměťových médií

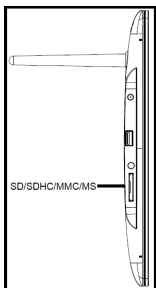


Vkládejte **paměťové karty logem odvráceným od displeje** do slotu čtečky karet.

Pozor: Kartu prosím nevkládějte násilím!

Digitální fotorámeček podporuje následující **formáty paměťových karet**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS)

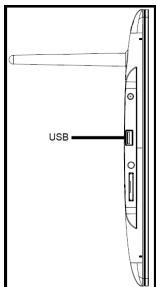

**USB paměťové médium** lze vložit do USB slotu pouze jedním směrem.

Pozor: USB paměťové médium nevkládějte prosím násilím!

Upozornění: Digitální fotorámeček je dimenzován pouze pro používání s kompatibilními paměťovými kartami a USB 2.0 paměťovými médii (100mA).

## 5) Obsluha všeobecně

**Upozornění:** Tento přístroj má **Eco funkci**. Pokud je **aktivována** (pro aktivaci resp. deaktivaci otevřete prosím Nastavení), **automaticky se vypne 4 hodiny** po naposledy učiněném vkladu. Ve **stavu při dodání** je tato funkce již aktivována na základě **ustanovení zákona**.

### a) Hlavní menu

Po zapnutí se objeví **Hlavní menu**.

V **Hlavním menu** máte volbu mezi **různými funkcemi** digitálního fotoaparátu a **nastaveními položky menu**. K volbě položky menu stiskněte **tlačítko se šípkou** na dálkovém ovládání nebo **tlačítko se šípkou** a tlačítka na přístroji. Svoji volbu potvrďte tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji.

### b) Výběr paměťového média

Tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **Zpět** na přístroji Vás vyvede z **Hlavního menu** k **volbě připojených paměťových médií**. V tomto menu můžete, pokud jsou k dispozici, vybírat mezi **paměťovou kartou** a **paměťovým médiem USB**. **Potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji. Potom se **automaticky** dostanete znovu do **Hlavního menu**.

### c) Zobrazení fotografií

Pokud jste již vložili **paměťové médium** s **uloženými fotografiemi**, přístroj se zapne **automaticky** s **Diashow** Vašich fotek. Pokud **žádné paměťové médium** uloženo není, přístroj startuje s **Diashow předinstalovaných obrázkových příkladů** (tyto nelze měnit). Stiskněte tlačítko **menu**, abyste se dostali do **Hlavního menu**.

**Diashow** můžete spustit také **manuálně**. K tomu proveďte navigaci v **Hlavním menu** na funkci Foto. Potvrďte svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji. Nyní **nastartuje Diashow**. **Alternativně** můžete stisknout také tlačítko **BGM** na dálkovém ovládání, k **nastartování Diashow** přímo z každé další funkce.

Ve **Fotonastaveních** můžete **určit**, zda během Diashow má na pozadí hrát **doprovodná hudba** (pokud je k dispozici na též paměťovém médiu).

Pro opuštění Diashow stiskněte tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **Menu** na přístroji a k vyvolání **menu přehled obrázků**. Nyní můžete navigovat k nějakému **Foto**, **potvrdit** svoji volbu tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji a **Diashow pokračovat** přímo z tohoto místa. Novým stiskem tlačítka **RETURN** v **menu přehled obrázků** se dostanete do příslušné **nadřazené složky souborů**. Můžete tak zcela jednoduše navigovat **různými složkami** svého **paměťového média**.

Funkce během Diashow:

- Stiskem **tlačítek se šípkami** na dálkovém ovládání **doprava** nebo **doleva** nebo tlačítek **se šípkami** na přístroji můžete poskočit o jedno foto **dopředu** nebo **zpátky**.
- Stiskem tlačítka **Play / Pause** na dálkovém ovládání nebo **OK** na přístroji **zastavíte Diashow**. **Opakovaným** stiskem bude **Diashow pokračovat**.

- Stiskněte **tlačítka s dvojitou šipkou [⏮,⏭]** na dálkovém ovládání k volbě dalšího nebo předchozího titulu doprovodné hudby na pozadí, pokud jste ho aktivovali.
- **Hlasitost hudby na pozadí** nastavíte tlačítky **Vol-/Vol+** na dálkovém ovládání.

#### d) Kalendář

Navigujte v **Hlavním menu** na funkci **Kalendář** a potvrďte svůj **výběr** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji.

V **modu kalendář** se Vám znázorní **aktuální čas**, případně nastavený **Alarm**, **aktuální list kalendáře**, a (při vloženém paměťovém médiu s podporou fotosouborů) to bude **Diashow**.

Tlačítky se šipkami můžete na dálkovém ovládání nebo na přístroji měnit **Měsíc** a **Rok** na zobrazeném listu kalendáře.

#### e) Reprodukce souborů s hudbou

V **Hlavním menu** navigujte na funkci **Hudba** a potvrďte svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji.

Nyní se Vám ukáží **všechny podporované soubory s hudbou** (MP3 a WMA). K **přehrávání** vybraného souboru teď navigujte k některému **souboru s hudbou** a **potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo **tlačítkem Play / Pause** na přístroji.

Funkce během přehrávání některé písně:

- Stiskem tlačítka **Play / Pause** na dálkovém ovládání nebo **OK** na přístroji můžete **přehrávání hudby zastavit** a znovu **spustit**.
- **Hlasitost** nastavíte pomocí tlačítek **Vol-/Vol+** na dálkovém ovládání nebo na přístroji.
- Pro **převíjení dopředu** a **zpátky** mačkejte tlačítka se šipkami na dálkovém ovládání doprava nebo doleva nebo držte zmáčknutá tlačítka se šipkami na přístroji.
- K **výběru dalšího** nebo **předchozího titulu** mačkejte **tlačítka s dvojitou šipkou [⏮,⏭]** na dálkovém ovládání nebo **krátce tlačítka se šipkou** na přístroji.

#### f) Reprodukce souborů s videem

V **Hlavním menu** navigujte na funkci **Video** a **potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo **tlačítkem Play / Pause** na přístroji.

Nyní se Vám ukáží **všechny podporované soubory s videem** (MPEG-1/4, M-JPEG a AVI). K **přehrávání** vybraného souboru teď navigujte k některému **souboru s videem** a **potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause [▶⏮]** na přístroji.

Funkce během přehrávání některého videa

- Stiskem tlačítka **Play / Pause** na dálkovém ovládání nebo **OK** na přístroji můžete **přehrávání videa zastavit** a znovu **spustit**.
- **Hlasitost** nastavíte pomocí tlačítek **Vol-/Vol+** na dálkovém ovládání nebo na přístroji.
- Pro **převíjení dopředu** a **zpátky** mačkejte tlačítka se šipkami na dálkovém ovládání doprava nebo doleva nebo držte zmáčknutá tlačítka se šipkami na přístroji.
- K **výběru dalšího** nebo **předchozího titulu** mačkejte **tlačítka s dvojitou šipkou [⏮,⏭]** na dálkovém ovládání nebo **krátce tlačítka se šipkou** na přístroji.

#### g) Systém souborů

Navigujte v **Hlavním menu** na funkci **soubor** a **potvrďte** svůj **výběr** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji. Zobrazí se Vám jen **všechny složky a soubory vybraného paměťového média**. Navigujte pomocí tlačítek se **šípkami** na dálkovém ovládání nebo na přístroji na **požadovanou podsložku a potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji. Nyní se Vám zobrazí jen **všechny soubory a složky uvnitř vybrané složky**. Tlačítkem **RETURN** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **menu** na přístroji se dostanete opět zpátky do **nejbližší vyšší úrovně souboru**.

K otevření **souboru přímo** ze systému souborů, navigujte prosím k požadovanému souboru a svoji **Volbu potvrďte** pomocí tlačítka **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji. Nyní se **zobrazí soubor**.

K **vymazání** některého **Souboru** nebo **celé složky** na **vybraném paměťovém médiu**, navigujte prosím k **požadovanému souboru** a potom stiskněte **pravé tlačítko se šípkou** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **VOL+** na přístroji. Ukáže se Vám **Dialogové pole**, v němž musíte **postup výmazu potvrdit**, abyste zamezili **nechtěnému vymazání**. Stiskněte tlačítko **OK** a **požadovaný soubor** nebo **požadovaná složka** bude **vymazána**. Abyste se vrátili do **Přehledu souborů** stiskněte tlačítko **RETURN**.

#### **h) Změna nastavení**

V **hlavním menu** navigujte na funkci **Nastavení** a potvrďte svoji volbu tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji.

Tím budete mít k dispozici **Možnosti nastavení: Fotonastavení, nastavení kalendáře, nastavení videa, nastavení hudby a systémová nastavení**. Navigujte na **požadovanou položku menu** a **potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji. Teď se Vám ukážou **všechny možnosti nastavení**. Pomocí **tlačítek se šípkou Vpřed / Zpět** na dálkovém ovládání můžete přímo upravit **Nastavení**. Ke změně **Nastavení bez** dálkového ovládání **navigujte** na požadované **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK** na přístroji. Pomocí **tlačítek se šípkami** teď můžete upravit **Nastavení**. **Potvrďte výběr** pomocí tlačítka **RETURN**.

|                            | <b>Možnosti nastavení</b>  |  | <b>Popis</b>  |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
| <b>Fotonastavení</b>       | Modus zobrazení            | Volte mezi Diashow a přehledem obrázků.  |   |
|                            | Hudba                      | Zapnutí a vypnutí hudby na pozadí během Diashow (pokud podporované soubory s hudbou jsou k dispozici na paměťových médiích). |   |
|                            | Fotomodus                  | Volte mezi skutečnou velikostí a zobrazením na celou obrazovku.  |   |
|                            | Trvání zobrazení           | Nastavení doby zobrazení jednotlivých obrázků během Diashow.   |   |
|                            | Zobrazení Diashow          | Volte mezi jednorázovým zobrazením všech obrázků a nekonečnou smyčkou.   |   |
|                            | Přechodový efekt           | Zvolte určitý přechodový efekt nebo náhodný výběr přechodových efektů.   |   |
|                            | Modus Diashow              | Volte mezi zobrazením jednotlivých obrázků nebo dvěma, třemi nebo čtyřmi obrázky současně.                                   |   |
|                            | Modus přehrávání           | Zvolte mezi zobrazením obrázků v pořadí uložení v paměti na náhodným pořadím.  |   |
| <b>Nastavení kalendáře</b> | Datum                      | Nastavení aktuálního data.   |   |
|                            | Nastavení časového formátu | Nastavení formátu hodin: 12 (AM / PM) hodinový nebo 24 hodinový.   |   |
|                            | Čas                        | Nastavení aktuálního času v hodinách.  |   |
|                            | Status alarmu              | Zapněte / vypněte alarm.   |   |
|                            | Čas alarmu                 | Nastavte požadovaný čas alarmu.  |   |
|                            | Hlasitost signálu alarmu   | Nastavte požadovanou hlasitost (nízkou, střední a vysokou).  |   |
|                            | Opakování alarmu           | Nastavení požadovaného opakování alarmu (každý den, Po až Pá, konec týdne, jedenkrát).                                       |   |
| <b>Nastavení videa</b>     | Modus zobrazení            | Volte mezi skutečnou velikostí a zobrazením na celou obrazovku.  |   |
|                            | Přehrávání                 | Vyberte modus přehrávání (jednou, opakovat všechno, opakovat titul).   |   |
| <b>Nastavení hudby</b>     | Přehrávání                 | Jednou   | Všechny tituly se přehrají 1x.                        |
|                            |                            | Opakovat titul   | Zvolený titul bude přehráván v nekonečné smyčce.      |
|                            |                            | Opakovat všechno   | Všechny tituly budou přehrávány v nekonečné smyčce.   |
|                            |                            | Náhodný výběr  | Všechny tituly budou reprodukovány v náhodném pořadí. |
|                            | Zobrazení spektra          | Zvolte, zda spektrum má při přehrávání hudby obraz prolínat nebo být potlačeno.  |   |
| <b>Systém nastavení</b>    | Jazyk                      | Zvolte požadovaný jazyk.   |   |
|                            | Jas                        | Zvolte požadovaný jas displeje.  |   |
|                            | Kontrast                   | Zvolte požadovaný kontrast displeje.   |   |
|                            | Sytost                     | Zvolte požadovanou sytost barev displeje.  |   |
|                            | Barevný tón                | Změňte barevný tón displeje.   |   |
|                            | Automatické zapnutí.       | Aktivujte/deaktivujte automatické spínání.   |   |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
|  | Čas zapnutí          | Zvolte čas automatického spínání.  |
|  | Automatické vypnutí. | Aktivujte/deaktivujte automatické vypínání.  |
|  | Čas vypnutí          | Zvolte čas automatického vypínání.   |
|  | Opakování            | Nastavte četnost automatického spínání. (každý den, Po až Pá, konec týdne, jednou).  |
|  | Hlasitost            | Nastavte požadovanou hlasitost.  |
|  | Nastavení z výroby   | Obnovte nastavení z výroby.  |
|  | Verze                | Zobrazí se aktuální číslo verze.   |
|  | Aktualizace          | Pokud by na stránce <a href="http://www.intenso.de">www.intenso.de</a> byla k dispozici nějaká aktualizace firmwaru, můžete ji přes tuto položku menu instalovat.                      |
|  | Modus Autostartu     | Zvolte funkci, která se mu uskutečnit ke startu přístroje (foto, hudba, video, kalendář).  |
|  | Eco                  | Pokud aktivujete tuto funkci, přístroj se automaticky vypne po 4 hodinách po posledním učiněném vložení. Pokud chcete přístroj používat po delší dobu, tuto funkci prosím deaktivujte. |

## 6) Produktové specifikace

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Zobrazení                  | Analogový TFT LCD<br>Velikost displeje: 9,7 palců (24,64 cm viditelná úhlopříčka obrazu)<br>Poměr zobrazení: 4:3<br>Rozlišení: 1024 x 768 pixelů   |
| Napájení                   | Vstupní napětí: 100~240V AC, 50/60Hz<br>Výstupní napájení: 5V 2A DC  |
| USB port                   | USB Host 2.0 (High Speed)<br>podporuje USB paměťová média  |
| Podporované paměťové karty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secure Digital Card (SD™)</li> <li>• Secure Digital High Capacity (SDHC™)</li> <li>• Multimedia Card (MMC™)</li> <li>• Memory Stick (MS)</li> </ul> |
| Připojení pro sluchátka    | 3.5 mm zdířka  |
| Podporovaný formát obrázku | JPEG, Maximální rozlišení: 9000*9000 pixelů  |
| Podporované formáty videa  | MPEG 1/4, MJPEG, AVI   |
| Podporované formáty hudby  | MP3, WMA   |
| Provozní teplota           | 0°C ~ +40°C  |
| Rozměry                    | ~248*204*20 mm   |
| Hmotnost                   | ~560 g   |
| Příslušenství              | Napájecí adaptér, dálkové ovládání (včetně baterií), podstavec, vícejazyčný uživatelský manuál, USB Dongle   |

Nevíte jak dál?

Náš technický Hotline-servis rád odpoví na Vaše další otázky:

+49 (0) 900 1 50 40 30 za 0,39 €/min. z německé pevné sítě. Ceny mobilních telefonů se mohou odchylovat.



Mnoho zábavy s Vaším digitálním fotorámečkem od Intensa!

## Péče a údržba

### Péče

- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte žádné šrouby nebo pouzdro.
- Nepoužívejte tento přístroj u vody. Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. Neumísťujte žádné předměty s vodou nebo jinou tekutinou do blízkosti zařízení.
- Neinstalujte tyto fotorámečky v blízkosti topných těles, kamen a dalších zařízení vyzařujících teplo.
- Neotvírejte kryt přístroje. Prosím, nesnažte se o vlastní opravy. Nechte to na profesionálech.
- Vyhnete se použití na písečných místech.
- Zastrčte napájecí zástrčku úplně celou do otvoru zásuvky fotorámečku. Jen tak se můžete vyhnout elektrostatickému náboji.
- Připojte všechna propojení správně a bezpečně.
- Prosím, netlačte na displej. Chraňte obrazovku před jasným slunečním světlem.
- Fotorámeček přehrává pouze kompatibilní formáty souborů.
- Snímky mohou být chráněny právy třetích osob. Přehrávání bez licence může být porušením autorských práv.
- Nedotýkejte se fotorámečku kovovými předměty při provozu.
- Vyhýbejte se používání na polštáři, pohovce a na dalších objektech v bytě, které podporují vývoj tepla, kvůli riziku přehřátí.
- Neodstraňujte prosím paměťovou kartu v průběhu operace čtení. Mohlo by dojít k pádu systému nebo ztrátě dat.
- Nevypínejte přístroj během probíhající prezentace.
- Nenechte zařízení přímo po delším používání. Ujistěte se, že je dostatečně chladné. V opačném případě hrozí nebezpečí přehřátí.
- Pro zajištění lepších služeb, může docházet ke změnám v návodu k obsluze.
- Při používání jakéhokoli druhu sluchátek s přílišnou hlasitostí může dojít k trvalému poškození sluchu.

### Údržba přístroje

Přístroj musí být vypnutý.

Nikdy nestříkejte nebo nenanášejte kapaliny přímo na obrazovku nebo na pouzdro.

### Čištění obrazovky / pouzdra / rámečku

Otřete pouzdro, rámeček a displej LCD měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou speciálně navrženy pro LCD displeje.

### Likvidace elektrických a elektronických zařízení



Zařízení označená tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. Veškeré staré elektrické a elektronické zařízení musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu na pro to určených místech. Správným způsobem likvidace starých elektrických zařízení zabráníte škodám na životním prostředí.

**(Intenso)®**

49377 Vechta  
Germany  
[www.intenso.de](http://www.intenso.de)

