

Montáž základny


UPOZORNĚNÍ

Přilnavá podložka je určena pro montáž nastálo a jakmile je jednou instalována, je velmi obtížné ji odstranit. Pokud přilnavou podložku sejmete, odstraňte zbylý lepicí materiál lihem.

1. Pro montáž zvolte místo, kde nebude přístroj nic bránit v navázání satelitního spojení.
Ujistěte se, že na tomto místě nebude přístroj omezovat rozhled řidiče.
2. Místo, kam chcete držák instalovat, očistěte lihem.
3. Pak toto místo osušte čistým a suchým hadříkem.

Začínáme

4. Na jedné straně přilnavé podložky
① sejměte ochrannou vrstvu.

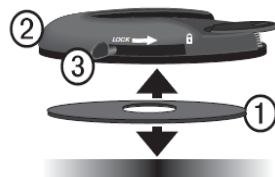

5. Přilnavou podložku přiložte ke spodní části montážní základny ②.
6. Sejměte ochrannou vrstvu z druhé strany.
7. Ujistěte se, že pojistná páčka ③ montážní základny směřuje k Vám, a umístěte montážní základnu na požadované místo, které jste před tím očistili.

Abyste si mohli být jisti, že jsou přilnavá podložka a montážní základna přilepeny napevno, neumíst'ujte přístroj do držáku dříve než za 24 hodin.

Umístění přístroje do základny

Pokud chcete používat přístroj napájený akumulátorem, měli byste ho nejprve nabít.

1. Do mini-USB konektoru ② kolébky ③ zapojte napájecí CL kabel ①.



2. Kolébku zacvakněte do montážního ramene ④.
3. Posuňte pojistnou páčku ⑤ na základně do odemčené polohy.



4. Zasuňte disk ve spodní části montážního ramene do základny tak, aby se s cvaknutím zajistil.
5. Posuňte pojistnou páčku do uzamčené polohy.
6. Přístroj vložte spodní částí napřed do kolébky.
7. Zaklopte přístroj až na doraz dozadu.
8. Druhý konec napájecího CL kabelu připojte do napájecí zásuvky Vašeho vozidla.